Toshiba
Mikrowellenherd
ER-638ETD
Bedienungsanleitung

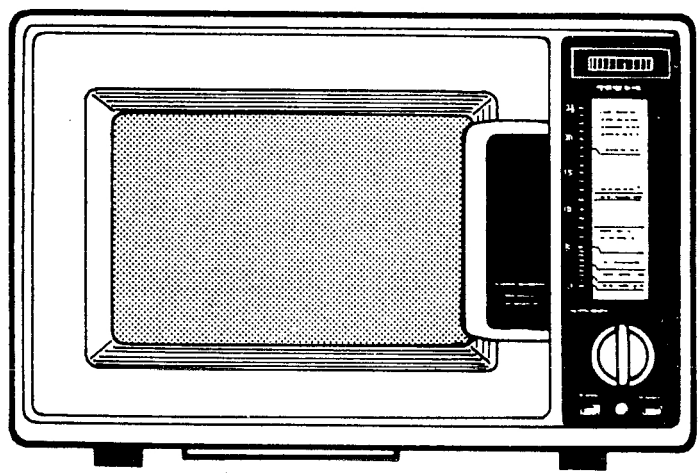

TOSHIBA

Besonderheiten des

Sichtfenster

Das Sichtfenster aus Drahtgeflecht ermöglicht es Ihnen, beim Kochen der Speisen zuzusehen. Das Fenster ist so konstruiert, dass Licht hindurchtreten kann, die Mikrowellen aber nicht.

Sichtfenster-Abdeckung

Die Kunststoffabdeckung über dem Drahtgeflecht ist eine zusätzliche Sicherheitsmassnahme, die verhindert, dass versehentlich irgendetwas durch das Drahtgeflecht gesteckt wird.

Automatische Türverriegelung

Ziehen Sie am Griff, um die Tür zu öffnen. Beim Schliessen der Tür verriegelt sich das Schloss automatisch.

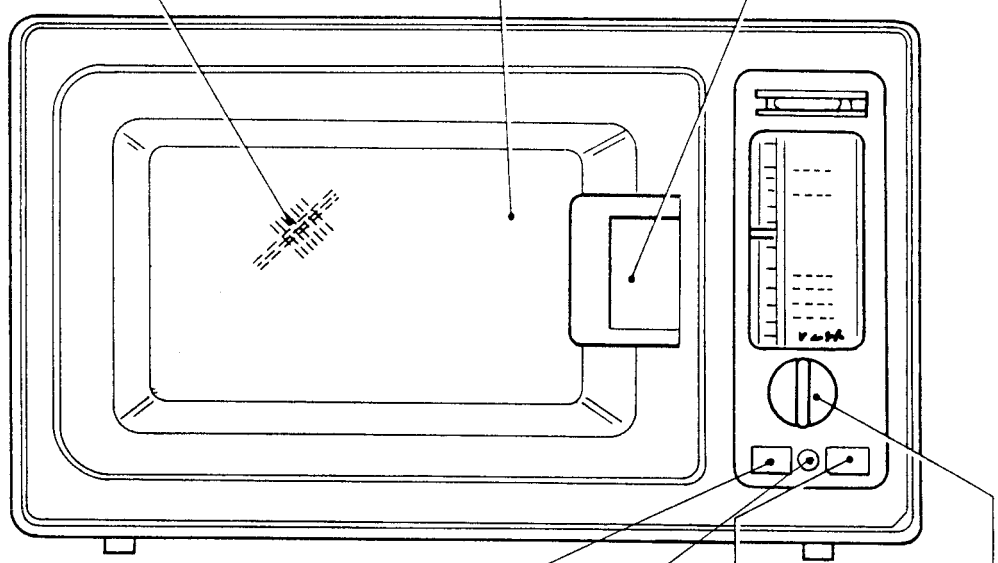

Kochschalter

Durch Drücken dieser Taste wird das Magnetron eingeschaltet, der Kochvorgang beginnt. Falls die Tür während des Kochens geöffnet wird, muss die Taste des Kochschalters erneut gedrückt werden, um den Kochvorgang wieder einzuschalten.

Koch-Kontrollampe

Diese Lampe leuchtet orange, wenn das Magnetron in Betrieb ist. Das ist der Fall, wenn die Taste des Kochschalters gedrückt wurde.

Schaltuhr

Drehen Sie die Schaltuhr nach rechts (im Uhrzeigersinn) auf die gewünschte Kochzeit. Für Kochzeiten von weniger als zwei Minuten muss die Schaltuhr zuerst bis auf über drei Minuten gedreht und dann auf die tatsächlich gewünschte Zeit zurückgedreht werden.

Netzschalter

Zum Einschalten des Gerätes; die Kochraum-Beleuchtung geht an, der Lüfter läuft.

Mikrowellenherdes ER-638ETD

Spritzschutz

Die Kunststoffabdeckung schützt die Decke des Garraums und den Rührer vor Spritzern der kochenden Lebensmittel.

Rührer

Der Rührerpropeller rotiert, wenn der Herd in Betrieb ist; er sorgt für gleichmässige Verteilung der Mikrowellenenergie im gesamten Garraum.

Leistungsumschalter

Zum Einschalten der Leistungsstufen KOCHEN, AUFWÄRMEN und AUFTAUEN.

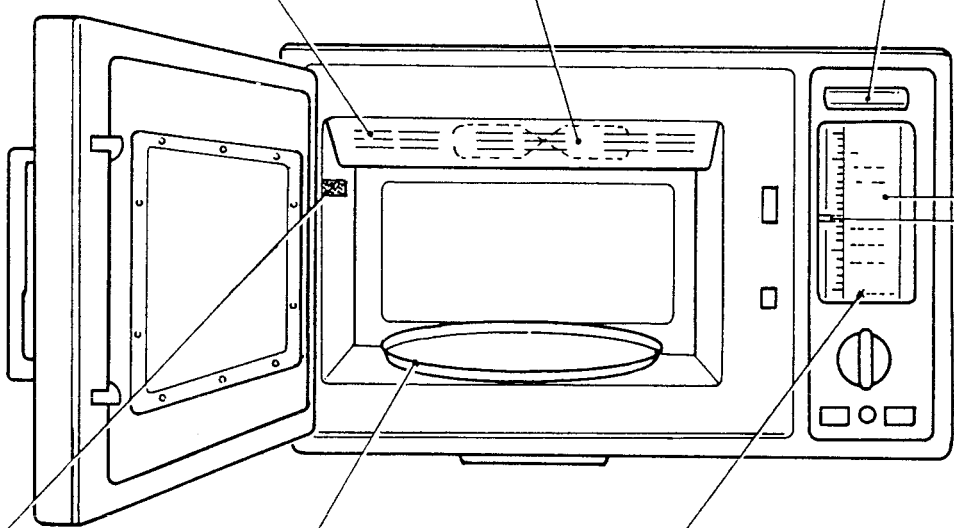

Garraum-Beleuchtung

Wenn der Netzschalter eingeschaltet ist, brennt die Garraum-Beleuchtung.

Leistungsanzeige

Die Leistungsstufen KOCHEN, AUFWÄRMEN und AUFTAUEN werden angezeigt.

Kochzeit-Anzeige

Stellen Sie die Schaltuhr so ein, dass die orange Anzeige auf die gewünschte Koch-, Aufwärm-, oder Auftauzeit zeigt.

Drehteller

Ermöglicht eine gleichmässige Verteilung der Mikrowellen im Kochgut von oben, unten und von den Seiten. Der Drehteller kann selbst unmittelbar zum Kochen verwendet werden.

Kochzeit-Übersicht

Tabelle zum schnellen Ablesen von Koch-, Aufwärm-, und Auftauzeiten einiger gebräuchlicher Lebensmittel.

Aufstellen des Gerätes

1. Der Mikrowellenherd wiegt 26 kg; er muss auf eine waagerechte Unterlage gestellt werden, die in der Lage ist, dieses Gewicht zu tragen.
2. Schützen Sie das Gerät vor hohen Temperaturen und grosser Feuchtigkeit.
3. Das Netzkabel ist zwei Meter lang, das heisst in dieser Entfernung muss sich eine Steckdose befinden. Die Steckdose muss geerdet sein.
4. Legen oder stellen Sie nichts auf den Mikrowellenherd!
5. Dieser Mikrowellenherd benötigt eine Leistung von 1,2 kW. Die Steckdose muss für diese Leistung vorgesehen sein. Fragen Sie gegebenenfalls Ihren Elektroinstallateur beim Aufstellen des Gerätes.

Achtung!
Der Abstand zwischen Mikrowellenherd und Wand muss aus Sicherheitsgründen mindestens 13 cm betragen!

Die Bedienung des Gerätes

Ihr TOSHIBA Mikrowellenherd ist leicht mit Hilfe zweier Tasten, der Schaltuhr und dem Leistungsumschalter zu bedienen.

1. Öffnen Sie die Türverriegelung durch einfaches Ziehen am Türgriff. Bei geöffneter Tür kann der Herd nicht arbeiten.
2. Stellen Sie das Kochgut in dessen Behälter auf den Drehteller. Wenn Sie mehrere einzelne Stücke, zum Beispiel Kartoffeln kochen wollen, legen Sie diese gut verteilt auf das Tablett, damit sie gleichmässig erhitzt werden.
3. Schliessen Sie die Tür. Das Schnappschloss rastet ein, die Tür ist automatisch verriegelt. Wenn die Tür nicht richtig geschlossen ist, kann der Herd nicht eingeschaltet werden.
4. Schalten Sie den Netzschalter durch Drücken der Taste ein. Die Garraum-Beleuchtung geht an, der Lüfter arbeitet.
5. Schalten Sie den Leistungsumschalter auf die gewünchte Leistungsstufe: KOCHEN, AUFWÄRMEN oder AUFTAUEN.
6. Stellen Sie die Schaltuhr durch Drehen nach rechts bzw. links auf die gewünschte Kochzeit.
7. Drücken Sie die Taste des Kochschalters. Jetzt fängt der Herd an zu arbeiten, die Koch-Kontrollampe leuchtet und der Drehteller beginnt sich zu drehen. Wenn die Tür während des Betriebes geöffnet wird, wird dadurch automatisch der Kochprozess unterbrochen, bis die Tür wieder geschlossen und der Kochschalter erneut gedrückt wird.
8. Wenn die Schaltuhr auf Null zurückgelaufen ist, wird der Kochvorgang automatisch beendet.
9. Nehmen Sie das fertige Gericht aus dem Herd.

Bitte beachten Sie:
Wenn Sie den Drehteller in den Herd einsetzen, muss die Achse in das entsprechende Loch an der Tablettunterseite einrasten.
Drehen Sie den Drehteller nicht gewaltsam per Hand.

Warnung

Vorsichtsmassnahmen gegen Bestrahlung mit Mikrowellenenergie

(a) Manipulieren Sie nie an den Sicherheitsschaltern der Türverriegelung und versuchen Sie nicht, Ihren Mikrowellenherd bei geöffneter Tür zu betreiben, weil Sie sich sonst der Bestrahlung durch gefährlich hohe Mikrowellenenergie aussetzen.

(b) Klemmen Sie keinerlei Gegenstände zwischen Gehäuse und Tür ein, achten Sie darauf, dass sich kein Schmutz oder Rückstände von Reinigungsmitteln an der Türdichtung ansammeln.
(c) Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es irgendwie beschädigt ist. Es ist ausserordentlich wichtig, dass die Herdtür stets dicht schliesst und dass besonders die folgenden Teile absolut in Ordnung sind: (1) die Tür (Rahmen nicht verbogen), (2) Scharniere und Schlösser (weder zerbrochen noch locker) und (3) die Türdichtung und die Dichtungsoberflächen.
(d) Der Mikrowellenherd darf nur von ausgebildeten Servicetechnikern repariert oder justiert werden.

Ihr TOSHIBA Mikrowellenherd wurde so konstruiert, dass er eine lange Lebensdauer und jederzeit sicheren Betrieb gewährleistet.
Wie bei jedem elektronischen Gerät müssen jedoch einige Grundregeln befolgt werden, um die volle Leistungsfähigkeit zu erhalten.

1. Überprüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf sichtbare Beschädigungen. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial aus dem Garraum. Kontrollieren Sie den Herd auf sichtbare Mängel, wie schlechtschliessende Tür, beschädigte oder lose Türdichtung, Löcher im Sichtfenster, Beulen im Garraum oder nicht richtig befestigte Türverkleidungen. Melden Sie jede Beschädigung – und sei sie noch so klein – Ihrem TOSHIBA Fachhändler. Er wird Sie informieren, ob es einen Grund gibt, Ihr Gerät in diesem Fall nicht zu benutzen.
2. Betreiben Sie den Herd niemals, wenn die Türdichtung irgendwie beschädigt ist, oder wenn die Tür nicht dicht schliesst. Andernfalls treten Mikrowellen aus dem Gerät aus.
3. Der Mikrowellenherd darf nur von ausgebildeten TOSHIBA Servicetechnikern repariert und gewartet werden. Andernfalls erlischt die Garantie. Entfernen Sie niemals und unter keinen Umständen das äussere Gehäuse, die Tür oder die Bedienungsfrontplatte.
4. Betreiben Sie das Gerät niemals mit leerem Garraum – also ohne Kochgut – es könnte dadurch beschädigt werden.
5. Benutzen Sie in dem Mikrowellenherd niemals einen Metallbehälter oder Geschirr mit Gold- oder Silberrand, da diese elektrisch leiten bzw. Mikrowellen reflektieren. Gefässe aus Porzellan, Glas oder Pappe sind geeignet.
6. Benutzen Sie den Herd grundsätzlich nur zum Kochen (und nicht etwa zum Wäschetrocknen usw).
7. Beim Kochen von Lebensmitteln in flachen oder verschlossenen Behältern muss der Verschluss bzw. die Abdeckung entfernt werden, weil es sonst zu Explosionen im Kochraum kommen kann.
8. Kochen Sie keine ganzen Eier (mit Schale), stechen Sie das Eigelb an, um Verpuffungen im Kochraum zu verhindern.
9. Wenn Sie Lebensmittel mit Schale kochen (zum Beispiel Kastanien), stechen Sie die Schale vorher mit einem Küchenmesser an.

Reinigen und Pflegen des Mikrowellenherdes

Das Reinigen Ihres Mikrowellenherdes ist problemlos. Meistens wird es genügen, den Garraum mit einem weichen Tuch und etwas milder Seifenlauge auszuwischen, mit einem feuchten Tuch nachzuspülen und anschliessend gut trockenzuwischen.

- Wischen Sie den Garraum nach jedem Betrieb mit einem feuchten Lappen aus. Speisereste können so nicht unnötig Mikrowellenenergie absorbieren, die Leistungsfähigkeit des Gerätes bleibt erhalten. Benutzen Sie ausschliesslich einen weichen Lappen und niemals Scheuermittel, Stahlwolle oder ähnliches. Sollten einmal Speisereste an den Wänden des Garraums festgetrocknet sein, so stellen Sie ein feuerfestes Glas mit anderthalb Tassen Wasser in die Mitte des Garraums. Schalten Sie den Herd ein und lassen Sie das Wasser drei Minuten, bzw. so lange kochen, bis sich ein Feuchtigkeitsfilm auf den Garraumwänden gebildet hat. Dann schalten Sie den Herd ab. Die festgetrockneten Speisereste sind nun aufgeweicht und lassen sich leicht mit einem feuchten Tuch entfernen.
- Es ist sehr wichtig, dass die Türdichtung dicht schliesst und immer sauber ist. Achten Sie darauf, dass sich keine Speisereste an der Türdichtung ansammeln. Benutzen Sie zum Reinigen ein feuchtes Tuch. Benutzen Sie niemals Scheuermittel oder Stahlwolle. Auch die Umgebung der Scharniere soll sorgfältig gereinigt werden.
- Der Drehteller kann zum Reinigen aus dem Herd genommen und per Hand oder in der Geschirrspülmaschine gespült werden. Behandeln Sie den Drehteller vorsichtig – er besteht aus Glas und ist deshalb zerbrechlich. Beim Kochen soll der Drehteller grundsätzlich im Garraum des Herdes an seinem Platz sein.
- Der Spritzschutz kann ebenfalls mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Dazu braucht man sie nicht abzunehmen. Es ist wichtig, dass der Spritzschutz stets sauber gehalten wird. Speisespritzer sollen sofort nach jedem Benutzen des Herdes abgewischt werden.
- Die äussere Geräteverkleidung darf nur von ausgebildeten TOSHIBA Servicetechnikern entfernt werden. Andernfalls erlischt die Garantie.
- Die Sichtfenster-Abdeckung kann mit einem weichen Tuch, warmem Wasser und milder Seifenlauge gereinigt werden. Benutzen Sie niemals Scheuermittel, da diese die Oberfläche zerkratzen.

Vorsicht

Mikrowellen – Strahlung

Personen dürfen nicht der Mikrowellen-Energie ausgesetzt sein, die aus dem Magnetron oder aus einem anderen Mikrowellen-Generator ausgestrahlt werden könnte, wenn diese unsachgemäss benutzt oder angeschlossen werden. Alle Eingangs- und Ausgangs-Anschlüsse, Hohlleiter, Flansche und Dichtungen müssen dicht sein.
Ohne Microwellen-Last darf das Gerät nicht betrieben werden. Bei Betrieb darf in den offenen Hohlleiter oder in die Antenne nicht hineingesehen werden.